
ARIA CONDIZIONATA

Il piccolo telecomando bianco gestisce gli split

The small white remote control manages the splits

Per attiva l'ARIA FREDDA cliccare il tasto accensione, poi il tasto con raffigurato il ghiaccio, abbassare la temperatura non sotto i 20° e attendere 5 minuti. Sul displey dello split vedrete l'icona di ricarica lampeggiare. Passati 5 minuti si aprirà lo sportello dell'aria e inizierà ad uscire.

To activate COLD AIR, click the power button, then the button with ice depicted, lower the temperature to no less than 20° and wait 5 minutes. On the split display you will see the charging icon flashing. After 5 minutes the air door will open and it will start to come out.

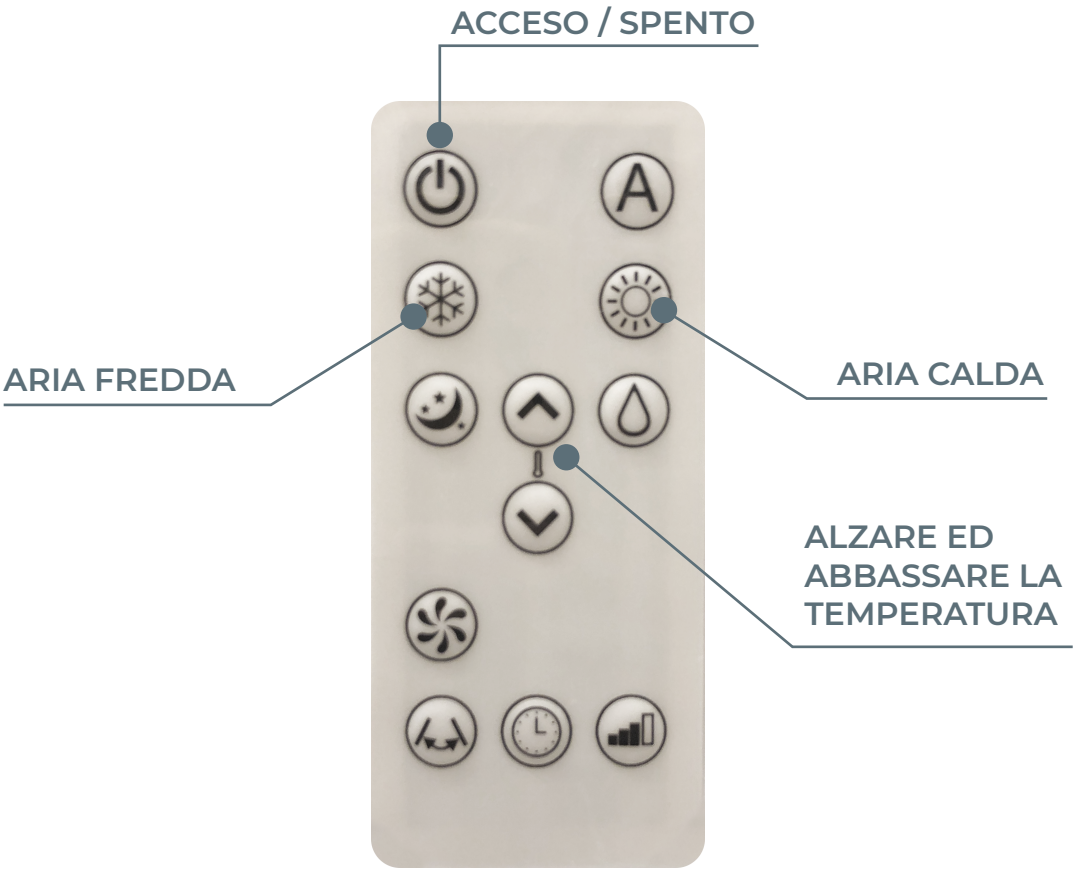

Per attiva l'ARIA CALDA cliccare il tasto accensione, poi il tasto con raffigurato il SOLE, impostare la temperatura e attendere qualche minuto che lo sportello si apra.

To activate HOT AIR, click the power button, then the button with the SUN depicted, set the temperature and wait a few minutes for the door to open.

INOLTRE suite