
SAMSUNG

BN68-11929A-02

About the Buttons on the Samsung Smart Remote

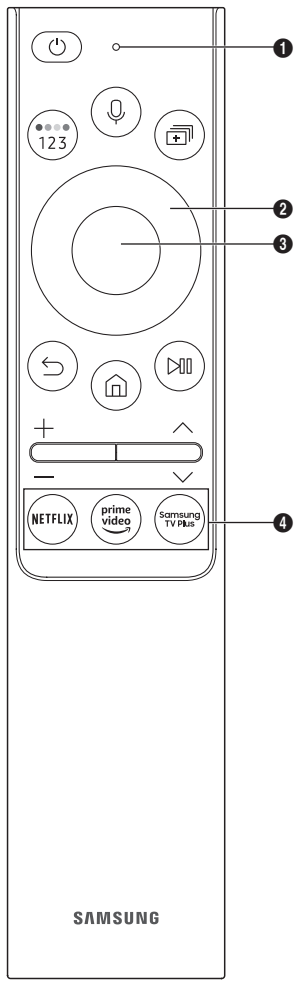

VALIDATED

THE PLASTIC PART OF 21 SMART CONTROL CONTAINS A MINIMUM OF 24% POST-CONSUMER RECYCLED POLY ETHYLENE TEREPHTHALATE(PET) UL.COM/ECV

Consumes 86% less energy than previous model

Independently verified!

This product has been independently verified.


TM2180E/F
- Consumes 86% less energy than previous model

TM2180A/B
- Consumes 86% less energy than previous model
- The plastic part of 21 Smart control contains a minimum of 24% post consumer recycled Poly Ethylene Terephthalate (PET)

www.intertek.com/consumer/certified

NO. : SE-GL-2002861

Intertek

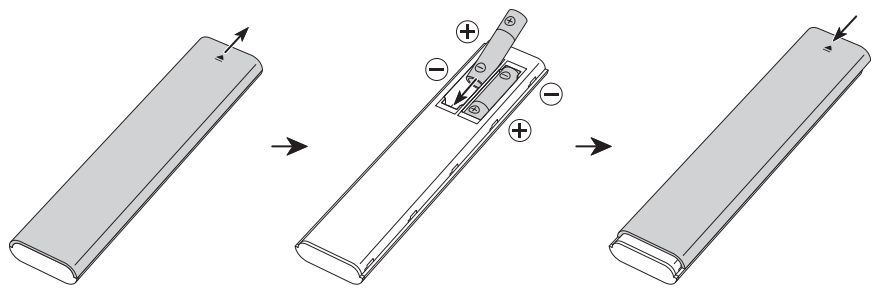

| English

Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off.
❶ MIC / LED	Used as MIC when using voice recognition with the remote control. • Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.
(Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. • The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical region.
(Colour / Number button)	Each time you press this button, the coloured buttons window and the virtual numeric pad are displayed alternately. • Use these coloured buttons to access additional options specific to the feature you are using. • Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select **Done** to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc. • When pressed for 1 second or more, the TTX menu appears.
(Multi View)	Press the button to directly enter the **Multi View** function. • When pressed for 1 second or more, the **Shortcuts** menu screen appears.
❷ Directional button (up, down, left, right)	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
❸ Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Returns to the Home Screen.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing. To use Game Bar, press and hold the button in **Game Mode**. • Game Bar may not be supported depending on the model or geographical area.
+/— (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 1 second or more, the **Accessibility Shortcuts** menu appears.
∧/∨ (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the **Guide** screen, press the button. • When pressed for 1 second or more, the **Channel List** screen appears.
❹ (Launch app button)	Press each button to run its function.
+ (Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the and buttons simultaneously for 3 seconds or more.

- Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.

| Deutsch

Über die Buttons auf der Samsung Smart Remote

Taste	Beschreibung
(Ein/Aus)	Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein- und auszuschalten.
❶ MIC / LED	Wird bei Verwendung der Spracherkennung mit der Fernbedienung als Mikrofon verwendet. • Setzen Sie das MIC-Loch keinen Erschütterungen aus und stochern Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand hinein.
(Voice Assistant)	Starten Sie die Voice Assistant. Halten Sie die Taste gedrückt, sagen Sie einen Befehl und lassen Sie dann die Taste los, um Voice Assistant zu starten. • Die unterstützten Sprachen und Funktionen für Voice Assistant können sich je nach Region unterscheiden.
(Taste Farbe / Nummer)	Bei jedem Drücken dieser Taste werden das Fenster mit den Farbtasten und der virtuelle Ziffernblock abwechselnd angezeigt. • Mit diesen Farbtasten können Sie Zusatzoptionen zu der aktuell verwendeten Funktion aufrufen. • Drücken Sie sie, um den virtuellen Ziffernblock auf dem Bildschirm anzuzeigen. Geben Sie numerische Werte über die Zifferntastatur ein. Wählen Sie zuerst Zahlen aus und dann **Fertig**, um einen numerischen Wert einzugeben. Hiermit können Sie den Sender wechseln und eine PIN oder Postleitzahl usw. eingeben. • Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird das Menü TTX angezeigt.
(Multi View)	Drücken Sie direkt auf die Taste, um die **Multi View**-Funktion zu aktivieren. • Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird das Menüfenster **Schnelltaste** angezeigt.
❷ Richtungstaste (oben, unten, links, rechts)	Hiermit verschieben Sie den Fokus und ändern die auf dem Gerät angezeigten Menüwerte.
❸ Auswählen	Hiermit können Sie ein markiertes Element auswählen oder starten. Wenn Sie diese Taste beim Anzeigen einer Sendung drücken, werden detaillierte Informationen zur Sendung angezeigt.
(Zurück)	Zurück zum vorherigen Menü. Wenn Sie die Taste länger als 1 Sekunde drücken, wird die laufende Funktion beendet. Wenn die Taste beim Fernsehen gedrückt wird, wechselt das Fernsehgerät zum vorherigen Sender.
(Smart Hub)	Hiermit kehren Sie zum Erster Bildschirm zurück.
(Wiedergabe/Pause)	Durch Drücken dieser Taste wird die Wiedergabesteuerung angezeigt. Mit der Wiedergabesteuerung können Sie die Wiedergabe der Medieninhalte steuern. Um die Spieleleiste zu verwenden, halten Sie die Taste im **Spielemodus** gedrückt. • Spieleleiste wird je nach Modell bzw. geografischer Region möglicherweise nicht unterstützt.
+/— (Lautstärke)	Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die Taste, um den Ton auszuschalten. Wenn Sie die Taste mindestens 1 Sekunde lang drücken, wird das Menü **Schnelltasten für Barrierefreiheit** angezeigt.
∧/∨ (Kanal)	Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um den Sender zu wechseln. Drücken Sie die Taste, um das Fenster mit dem **TV-Programm** anzuzeigen. • Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird die **Senderliste** angezeigt.
❹ (Taste „App starten“)	Drücken Sie jede einzelne Taste, um ihre Funktion zu testen.
+ (Pairing)	Wenn sich das Fernsehgerät nicht automatisch mit der Samsung Smart Remote koppelt, richten Sie sie auf die Vorderseite des Fernsehgeräts und halten Sie dann gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang die Tasten und gedrückt.

- Sie können die Samsung Smart Remote aus bis zu 6 m Entfernung zum Fernsehgerät verwenden. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von den Umgebungsbedingungen für die Drahtloskommunikation.
- Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.
- Die Funktion als Universalfernbedienung - Einrichten steht nur dann normal zur Verfügung, wenn Sie die mit Ihrem Fernsehgerät gelieferte Samsung Smart Remote verwenden.

| Français

À propos des boutons de la Samsung Smart Remote

Bouton	Description
(Alimentation)	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le téléviseur.
❶ MIC / LED	Utilisé comme MIC lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande. • Ne percutez pas l'orifice du MIC et n'utilisez pas d'objet pointu pour le percer.
(Voice Assistant)	Permet d'exécuter la fonction Voice Assistant. Appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé, prononcez une commande, puis relâchez le bouton pour lancer Voice Assistant. • Les langues et fonctionnalités Voice Assistant peuvent varier d'une région à l'autre.
(Bouton Couleur / Numéro)	À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la fenêtre des touches de couleurs et le pavé numérique virtuel s'affichent en alternance. • Ces boutons de couleur permettent d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonction que vous utilisez. • Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez **Terminé** pour entrer une valeur numérique. Utilisez cette fonction pour changer de chaîne, entrer un code PIN, saisir un code postal, etc. • Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, le menu TTX apparaît.
(Multi View)	Appuyez sur le bouton pour activer directement la fonction **Multi View**. • Lorsque vous appuyez pendant au moins 1 seconde, l'écran de menu **Raccourci** apparaît.
❷ Bouton de direction (haut, bas, droit et gauche)	Permet de déplacer la sélection et de modifier les valeurs affichées sur le menu du téléviseur.
❸ Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.
(Retour)	Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.
(Smart Hub)	Permet de revenir à l' Barre d'accès rapide.
(Lecture/pause)	Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture. Pour utiliser la Barre de jeux maintenez le bouton enfoncé en **Mode Jeu**. • Il se peut que Barre de jeux ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.
+/— (Volume)	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 1 seconde, le menu **Raccourcis d'accessibilité** apparaît.
∧/∨ (Canal)	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran **Guide**, appuyez sur le bouton. • Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran **Liste des chaînes** apparaît.
❹ (Bouton de lancement de l'application)	Appuyez sur chaque bouton pour exécuter sa fonction.
+ (Pairage du)	Si la Samsung Smart Remote ne se paire pas automatiquement au téléviseur, dirigez-la vers le téléviseur, puis maintenez simultanément les boutons et enfoncés pendant au moins 3 secondes.

- Utilisez la Samsung Smart Remote à moins de 6 m du téléviseur. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
- Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- La fonction Config téléc universelle ne fonctionne correctement que si vous utilisez la Samsung Smart Remote fournie avec le téléviseur.

Conoscere i tasti del Samsung Smart Remote

Tasto	Descrizione
(Accensione)	Premere per accendere e spegnere il televisore.
❶ MIC/LED	Utilizzato come microfono quando si usa il riconoscimento vocale con il telecomando. • Non sottoporre il foro del microfono a urti e non usare un oggetto appuntito per spingere nel foro.
(Assistente vocale)	Esegue Assistente vocale. Tenere premuto il tasto, pronunciare un comando vocale, quindi rilasciare il tasto per eseguire Assistente vocale. • Le lingue e le funzioni di Assistente vocale supportate possono variare da regione geografica a regione.
(Tasto Colore / Numero)	Ad ogni pressione del tasto, la finestra dei tasti colorati ed il tastierino numerico vengono visualizzati alternativamente. • Utilizzare i tasti colorati per accedere a ulteriori opzioni specifiche per la funzione in uso. • Premere per richiamare il tastierino numerico sullo schermo. Utilizzare il tastierino numerico per digitare valori numerici. Selezionare i numeri quindi selezionare **Fatto** per digitare un valore numerico. Usare per cambiare il canale visualizzato, digitare un PIN, un CAP, ecc. • Se premuto per1 o più secondi, viene visualizzato il menu TTX.
(Multi View)	Premere il tasto per attivare direttamente la funzione **Multi View**. • Premendolo per1 o più secondi, viene visualizzato il menu **Collegamento**.
❷ Tasto direzionale (su, giù, sinistra, destra)	Sposta il focus e cambia i valori nel Menu TV.
❸ Selezione	Seleziona o esegue un elemento evidenziato. Se premuto durante la visione di un programma, ne visualizza le informazioni dettagliate.
(Ritorna)	Premere per tornare al menu precedente. Se premuto per1 o più secondi, la funzione in esecuzione viene terminata. Se premuto durante la visione di un programma, visualizza il canale precedente.
(Smart Hub)	Torna alla Schermo Principale.
(Riproduci/pausa)	Se premuto, compaiono i controlli di riproduzione. Usando questi controlli, è possibile controllare la riproduzione dei contenuti. Per usare la Barra dei giochi, tenere premuto il tasto in **Modalità gioco**. • Barra dei giochi potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.
+/− (Volume)	Spostare il tasto Su o Giù per regolare il volume. Per escludere l'audio, premere il tasto. Se premuto per1 o più secondi, viene visualizzato il menu **Collegamenti di accessibilità**.
∧/∨ (Canale)	Spostare il tasto Su o Giù per cambiare il canale visualizzato. Per visualizzare la schermata della **Guida**, premere il tasto. • Se premuto per1 o più secondi, viene visualizzata la schermata **Elenco canali**.
❹ (Tasto di avvio della app)	Premere ogni tasto per provarne la funzione.
+ (Abbinamento)	Se l'abbinamento automatico tra Samsung Smart Remote e il TV non viene effettuato automaticamente, puntare il dispositivo verso il televisore e tenere premuti contemporaneamente i tasti e per 3 o più secondi.

- Usare il Samsung Smart Remote ad una distanza inferiore a 6 m dal televisore. La distanza utile può variare in base alle condizioni dell'ambiente wireless.
- Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.
- La funzione Configurazione telecomando universale viene eseguita regolarmente solo se si usa il Samsung Smart Remote fornito in dotazione al TV.

Meer informatie over de toetsen op de Samsung Smart-afstandsbediening

Toets	Beschrijving
(In-/uitschakelen)	Hiermee schakelt u de tv in en uit.
❶ MIC / LED	Gebruikt als MIC bij gebruik van spraakherkenning met de afstandsbediening. • Stoot niet op het MIC-gaatje en gebruik geen scherp voorwerp om in het gaatje te prikken.
(Voice Assistant)	Hiermee voert u Voice Assistant uit. Houd de knop ingedrukt, spreek een spraakopdracht uit en laat de knop los om Voice Assistant uit te voeren. • De ondersteunde talen van de Voice Assistant kunnen per geografische regio verschillen.
(Knop Kleur / Cijfer)	Elke keer dat u op deze knop drukt, worden afwisselend het venster met gekleurde knoppen en het virtuele numerieke toetsenbord weergegeven. • Gebruik deze gekleurde knoppen voor toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de functie die u gebruikt. • Druk op de knop om het virtuele numerieke schermtoetsenbord weer te geven. Voer numerieke waarden in met behulp van het numerieke toetsenbord. Selecteer de cijfers en selecteer vervolgens **Gereed** om een numerieke waarde in te voeren. Gebruik deze functie om het kanaal te wijzigen, een pincode of postcode in te voeren enzovoort. • Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt het menu TTX weergegeven.
(Multi View)	Druk op de knop om rechtstreeks naar de functie **Multi View** te gaan. • Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt het menuscherm **Snelkoppeling** weergeven.
❷ Richtingsknop (omhoog, omlaag, links, rechts)	Hiermee verplaatst u de aanwijzer en wijzigt u de waarden die in het menu van de televisie worden weergegeven.
❸ Selecteren	Hiermee selecteert u een gemarkeerd item of voert u het uit. Als u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt er gedetailleerde programma-informatie weergegeven.
(Terug)	Indrukken om terug te keren naar het vorige menu. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt de huidige functie beëindigd. Wanneer u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt het vorige kanaal weergegeven.
(Smart Hub)	Hiermee keert u terug naar het startscherm.
(Afspelen/Pauze)	Als u op deze toets drukt, wordt de afspeelbesturing weergegeven. Deze bedieningselementen kunt u gebruiken om de mediainhoud te bedienen die wordt afgespeeld. Houd de toets in **Spelmodus** ingedrukt om de Gamebalk te gebruiken. • Gamebalk wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
+/− (Volume)	Beweeg de toets omhoog of omlaag om het volume aan te passen. U kunt het geluid dempen door op de toets te drukken. Als u de knop 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt het menu **Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid** weergeven.
∧/∨ (Kanaal)	Beweeg de toets omhoog of omlaag om het kanaal te wijzigen. Druk op de toets om de **Gids** weer te geven. • Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt het scherm met de kanalenlijst weergegeven **Kanalenlijst** weergegeven.
❹ (Knop App starten)	Druk op elke knop om de bijbehorende functie uit te voeren.
+ (Koppelen)	Als de koppeling tussen de Samsung Smart-afstandsbediening en de tv niet automatisch tot stand wordt gebracht, richt u het apparaat op de voorkant van de tv en houdt u de toetsen en gedurende minimaal 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.

- Gebruik de Samsung Smart-afstandsbediening op maximaal 6 m van de tv. De bruikbare afstand kan afhangen van de omgevingsomstandigheden van het draadloze signaal.
- De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.
- De functie Instellen universele afstandsbediening werkt normaal gesproken alleen als de Samsung Smart-afstandsbediening wordt gebruikt die bij uw tv wordt geleverd.